

Anleitung zu Wandlampen im Paisley-Muster

OPITEC



Verwendetes Material (für beide Lampen):

Kiefer-Sperrholz, 300 x 600 x 8 mm (BxLxST)	724063	2x
Gabun Biege-Sperrholz, 300 x 600 x 5 mm, (BxLxST)	722412	2x
Holzleim 100 ml	301416	1x
Nagel-Sortiment 750-teilig	289065	1x
Lampenkabel mit Schalter, Fassung E27, 230V - 50Hz,	103524	2x
ACHTUNG! Für die Wandlampen nur Leuchtmittel mit max. 15 Watt verwenden!		
Reeves Acrylfarben, 75 ml, titanweiß	442318	1x
Reeves Acrylfarben, 75 ml, zitronengelb	442064	1x
Reeves Acrylfarben, 75 ml, orange	442097	1x
Reeves Acrylfarben, 75 ml, rosenrot	473715	1x
Reeves Acrylfarben, 75 ml, brillantrot	442112	1x
Reeves Acrylfarben, 75 ml, grasgrün	442215	1x

Empfohlenes Material:

Bosch Stichsäge PST 650 Compact	300823
Bosch Akkubohrschrauber PSR 10,8 LI	315277

Benötigtes Material:

Stift, Lineal, Laub- oder Stichsäge, Schleifpapier (Körnung 240), Hammer, Bohrmaschine, Rund- und Borstenpinsel, Wasserbehälter, Küchenrolle

Anleitung:



1. Zeichnen Sie mit Stift und Lineal die Konturen der Rahmenteile ein.



2. Rahmenteil oben ca. 2 x 30 cm (BxL), Rahmenteil unten ca. 5 x 30 cm (BxL), mittig mit Ausbuchtung für die Lampenfassung (Fassung anlegen und nachzeichnen), zwei Seitenteile ca. 12/5 x 51 cm (BxL, gebogene Oberkante).



3. Vier Rahmenteile mit der Stichsäge ausschneiden.



4. Mit dem Schleifpapier die Ränder der Rahmenteile nacharbeiten.




5. Rahmenteile mit dem Holzleim fixieren.



6. Zusätzlich mit Nägeln verstärken.

Anleitung

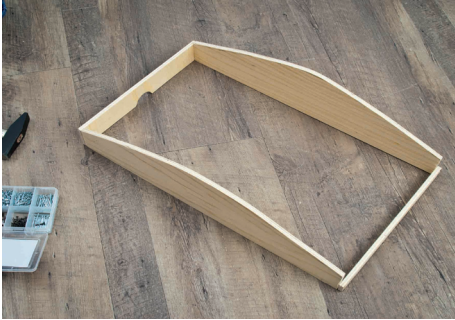

7. Klebstoff über Nacht trocknen lassen.



8. Biege-Sperrholz (30 x 60 cm) auf die gebogene Oberseite des Rahmens nageln. Vorab Biege-Sperrholz durch rollen über eine abgerundete Kante „geschmeidig“ machen.



9. Ansicht der Wandlampe.




10. Ansicht Unterkante der Wandlampe mit Lampenausbuchtung.



11. Zeichnen Sie mit einem Stift das Paisley-Muster auf Oberseite und den Rahmen der Lampe.



12. Bohren Sie einige Löcher in das gezeichnete Muster. Damit zusätzlich Licht durch die Lampe nach außen dringen kann.

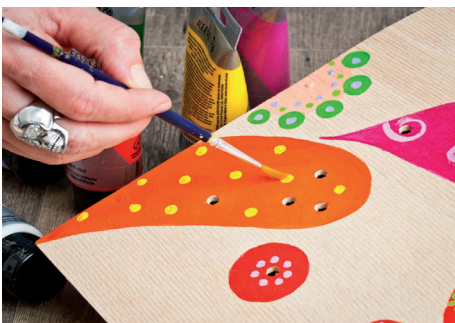

13. Malen Sie das vorgezeichnete Muster mit den Acrylfarben aus.



14. Lampenkabel in die Ausbuchtung auf der Rückseite der Lampe einsetzen. **ACHTUNG!** Für die Wandlampen nur Leuchtmittel mit max. 15 Watt verwenden!

14. Lampenkabel in die Ausbuchtung auf der Rückseite der Lampe einsetzen. **ACHTUNG!** Für die Wandlampen nur Leuchtmittel mit max. 15 Watt verwenden!