

Küchenregal



Verwendetes Material :

Messingrohr, ca.Ø0,5x5x500mm

Artikelnummer

814216

Menge:

1

Holzrundstäbe, ca.Ø15x500mm

621715

3

MDF Platte, ca. 1mx70cm,1,6cm

727321

1

Brettchen, ca. 8x210x300mm

724041

2

Brettchen, ca. 8x300x600mm

724063

1

Empfohlenes Material/Werkzeug:

Lochblech

800552

1

Befestigungsbügel, ca.24mm

425778

1

Chalky-Finish Farbe, steingrau

306508

1

Chalky-Finish Farbe, aprikot

800552

1

Kreuzschlitzschraubendreher Gr. 1

225029

3

Holz-Kochlöffel, rund

570303

1

Holz-Kochlöffel, oval

579514

1

Holz-Kochlöffel, spitz

318286

1

Handsägebogen

540933

1

Holz-kugeln Sackloch, ca.Ø15mm,20 Stück

540911

1

Holz-kugeln Bohrung, ca. Ø20mm, 12 Stück

540977




1

LED Lichterkette

306508

1

Empfohlenes Material/Werkzeug:		
Tafelfolie, ca.2mx45cm	581694	1
Spanplattenschrauben, ca.3x12mm, 100 Stück	260033	1
Magnete, ca.Ø15x6mm, 5 Stück	208316	1
Schraubverschluss-Glas, ca.Ø65x80mm	528052	5
Reeves Pinsel, 2er-Set	425778	1
Kreuzschlitzschraubendreher Gr.1	318286	1

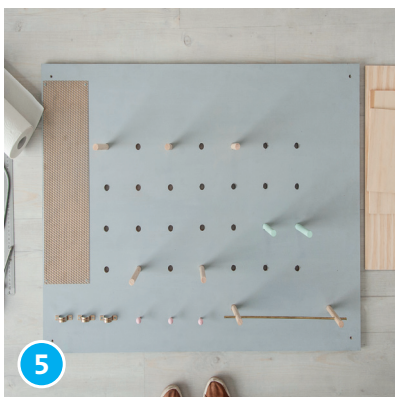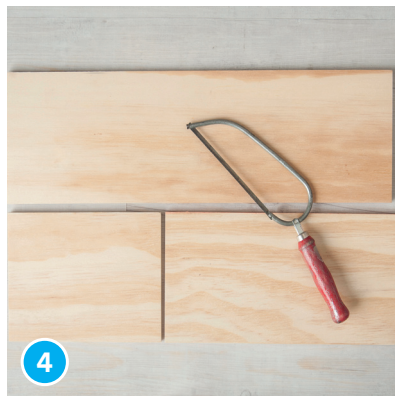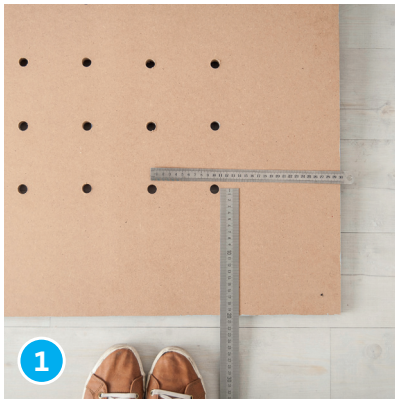

Anleitung

1. Für die Markierungen der zu bohrenden Löcher, zeichnen Sie sich ein Raster auf die MDF-Platte mit einem umlaufenden Abstand von 200 mm. Die Abstände der Löcher liegen hier jeweils bei 100 mm. Insgesamt kommen am Ende 28 Markierungen raus. Mit einem 15 mm Holzbohrer können Sie nun die Löcher für die Rundstäbe bohren. Hinweis: Bohren Sie auch gleich noch in jede Ecke ein Loch (mit einem kleineren Aufsatz) für eine stabile Aufhängung an die Wand.
2. Für das Stecksystem werden nun die Holz-Rundstäbe in 3-Teile mit der Handsäge zugesägt. Ein Rundstab ist 500 mm lang, die Markierung zum Sägen liegt bei je 160 mm.
3. Für den Küchenrollenhalter bohren Sie in zwei Rundstäbe (ca. 15 mm vom Rand) ein durchgängiges Loch von ca. 5 mm. Schieben Sie das Messingrohr durch die Papprolle der Küchenrolle und dann durch die Bohrung der zwei Rundstäbe. Der Lochabstand in der MDF-Platte in denen dann die Rundstäbe rein gesteckt werden liegt bei ca. 300 mm.
4. Kürzen Sie die Brettchen auf eine Breite von 150-160 mm. Wie lang ein Brettchen sein soll kann nach Belieben variieren. Wir empfehlen aber die Brettchen in der Länge nicht kürzer als auf 150 mm zu sägen.
5. Nun ist der Grundbaustein für das Regal gelegt. In welchen Farben dieser erstrahlen soll, wo das Lochblech für Magnete hängen wird und wo die kleinen Befestigungsbügel für das Küchenbesteck hingeschraubt werden, können Sie frei nach Ihren Wünschen gestalten. Zum Anschrauben der einzelnen Elemente eignet sich ein Kreuzschlitzschraubendreher.