

Anleitung

T004K003

Modellierte Spiegel



Verwendetes Material	Artikelnummer	Menge
Metall-Schlüsselanhänger Herz, ca. 45 x 45 x 9 mm, silberfarben	617999	1
Metall - Taschenhalter Herz, ca. 45 x 45 x 8 mm, silberfarben	617988	1
Metall – Taschenspiegel, ca. ø 70 x 9 mm, silberfarben	618009	1
FIMO® soft ca. 55 x 55 x 15 mm, 57 g, schwarz	495788	2
FIMO soft ca. 165 x 60 x 30 mm, Großblock 350 g, schwarz	475485	alternativ
Embossing Sternenstaub, feines Kunstharzpulver, 10 g, silber	508429	1
Siebdruck-Schablone, ca. 110 x 150 mm, 6 Motive je ca. 45 x 45 mm, Geometrie	618515	1
Siebdruck-Schablone, ca. 110 x 150 mm, 6 Motive je ca. 45 x 45 mm, Hindou	618504	1
Siebdruck-Schablone, ca. 110 x 150 mm, 6 Motive je ca. 45 x 45 mm, Floral	618490	alternativ
Empfohlenes Werkzeug		
Modellier-Roller, ca. ø 25 mm x 200 mm	807196	1
Staedtler - Knetmaschine für Modelliermassen	438197	1
FIMO® Cutter – Set, ca. 110 - 150 x 20 mm, 4er-Set	527333	1
Bastelmesser, für feine Schnitte	301530	1
Benötigtes Werkzeug		
Unterlage, Backpapier, Modellier-Roller, spitzes Messer, Küchenrolle, Backblech, Backofen		



1 Modelliermasse mit den Händen warm kneten. Eine ca. 2 – 3 mm starke Platte mit dem Modellier-Roller (oder der Knetmaschine) ausrollen.




2 Herz-Spiegel auf die Modelliermasse auflegen. Kontur mit dem Bastelmesser nachschneiden.



3 Modelliermassen-Herz aus der Masse trennen.



4 Modelliertes Herz auf die vertiefte Oberfläche des Herz-Spiegels legen. Modelliermasse andrücken, überstehende Masse (am Rand) mit dem Fimo-Cutter abschneiden.

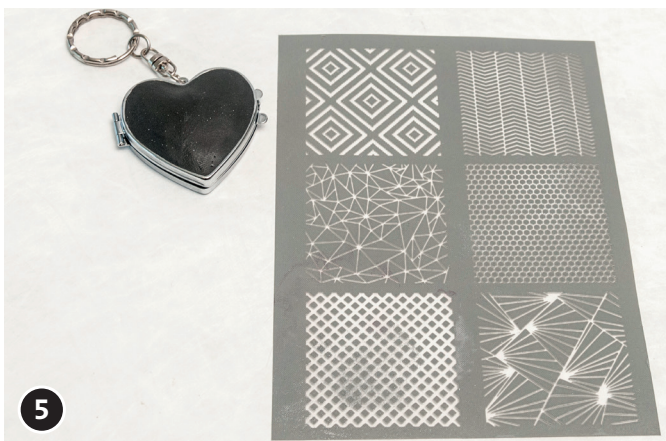

5 Siebdruckschablone auf die Masse auflegen.





6
Sternenstaub auf die Schablone aufstreuen, vorsichtig mit den Fingern auf der Modelliermasse andrücken.



7
Schablone abnehmen.



8
Herz-Spiegel bei 110° C, 30 Minuten im Backofen härten.

Auf den weiteren Spiegel und den Taschenhalter ist die Anleitung übertragbar.

*Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr OPITEC-Kreativteam!*