


Anleitung

Beton-Sterne



Stern-Scheibe

Verwendetes Material	Artikelnummer	Menge
Birkenscheibe, rund, ca. ø 200 - 300 mm, ca. 20 - 35 mm stark, Materialbedarf je Stern ca. 1200 g Kreativ-Beton	723463	2
Kreativ - Beton CreaStone 2500 g	570152	1
Kreativ - Beton CreaStone 1000 g	570130	alternativ
Kreativ - Beton CreaStone 8000 g	572084	alternativ
Latex Abformmasse – Formalate 300 ml	572109	1
Art Deco Anlegemilch pastos 50 ml	470496	1
Art Deco Blattmetall, ca. 140 x 140 mm, 6 Blatt, goldfarben	400372	1
Art Deco Blattmetall, ca. 140 x 140 mm, 6 Blatt, silberfarben	400361	alternativ
Art Deco Blattmetall, ca. 140 x 140 mm, 6 Blatt, kupferfarben	436003	alternativ
Empfohlenes Werkzeug		
BOSCH Stichsäge PST 800 PEL	317925	1
Stichsägeblätter – Sparset, 10er-Set	304285	1
Einweg-Handschuhe 100 Stück, Größe M	936396	1
Einweg-Handschuhe 100 Stück, Größe L	942458	nach Bedarf
Messbecher – Set, 3 Größen, 3er-Set	729399	1
Benötigtes Werkzeug		
Unterlage, starke Folie, Stift, Papier, Lineal, Zirkel, Gießform Stern, Ausstecher Stern, Schere, Esslöffel, (weicher) Borstenpinsel, Wasserbecher, Küchenrolle, (Einweg) Handschuhe, Küchenwaage (Messbecher), Rührschale, Spachtel (alter Schneebesen), Bohrmaschine mit Holzbohrer, Stichsäge		

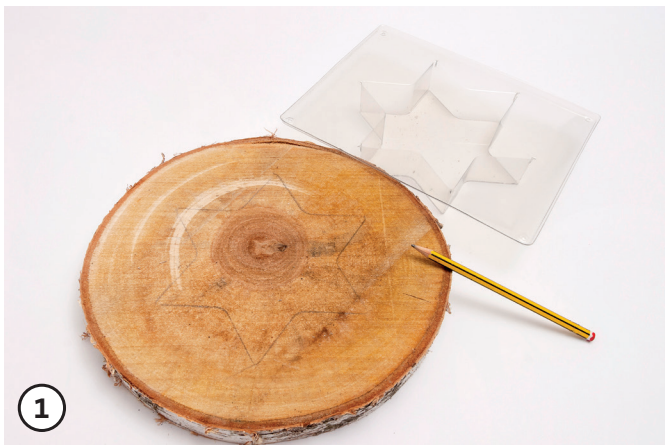

①

Gießform-Sternblock ca. 24 x 24 cm auf Holz-Scheibe auflegen, mit einem Stift nachzeichnen. Alternativ kann ein Stern auf Papier aufgezeichnet und als Schablone ausgeschnitten werden. Oder eine Stern-Skizze aus dem Internet gewählt werden.



②

Mit der Bohrmaschine ein Loch innerhalb der Stern-Kontur bohren.



③

Die Stichsäge in die Bohrung führen und Stern nach der Stern-Kontur aussägen.



④

Eine starke Folie unter die Stern-Scheibe legen. Stern-Innenseite und Stern-Boden mit Formate austreichen (nach Produktanleitung vorgehen). Mindestens drei Formate-Schichten auftragen. Schichten trocknen lassen. Kreativ-Beton nach Produktanleitung mischen. Diesen in den Stern-Ausschnitt füllen. Beton ca. 2 – 3 Tage trocknen lassen. Restfeuchte komplett entweichen lassen.





5
Stern-Schablone aus Papier, oder Stern-Ausstecher, auf den Beton-Stern auflegen.
Kontur mit einem Stift nachzeichnen.




6
Aufgezeichneten Stern mit Anlegemilch bestreichen, nach Produktanleitung vorgehen. Anlegemilch trocknen lassen.
Art Deco Blattmetall auflegen, mit einem weichen Borstenpinsel auf die Anlegemilch aufstreichen. Restliches Blattmetall abnehmen.

Beton-Sternrahmen mit Holz

Verwendetes Material	Artikelnummer	Menge
Birkenscheibe, rund, ca. ø 200 - 300 mm, ca. 20 - 35 mm stark	723463	1
Gießform – Sternblock, ca. 240 x 240 mm, ca. 35 mm hoch, Materialbedarf: ca. 1200 g Kreativ-Beton	617519	1
Gießform – Sternblock, ca. 170 x 170 mm, ca. 35 mm hoch, Materialbedarf: ca. 800 g Kreativ-Beton	617508	alternativ
Kreativ - Beton CreaStone 2500 g	570152	1
Kreativ - Beton CreaStone 1000 g	570130	alternativ
Kreativ - Beton CreaStone 8000 g	572084	alternativ
Latex Abformmasse – Formalate 300 ml	572109	1
Empfohlenes Werkzeug		
BOSCH Stichsäge PST 800 PEL	317925	1
Stichsägeblätter – Sparset, 10er-Set	304285	1
Einweg-Handschuhe 100 Stück, Größe M	936396	1
Einweg-Handschuhe 100 Stück, Größe L	942458	nach Bedarf
Messbecher – Set, 3 Größen, 3er-Set	729399	1
Benötigtes Werkzeug		
Unterlage, Gießform Stern, Schere, Esslöffel, (weicher) Borstenpinsel, Wasserbecher, Küchenrolle, (Einweg)Handschuhe, Küchenwaage (Messbecher), Rührschale, Spachtel (alter Schneebesen), Eimer mit Steinchen oder Sand, Bohrmaschine mit Holzbohrer, Stichsäge		

Anleitung

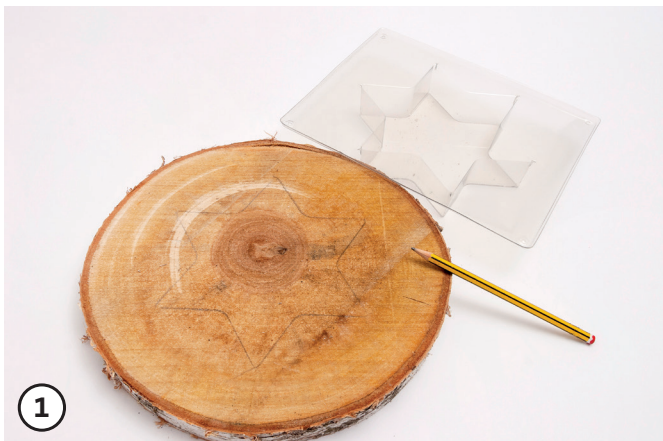

1 Gießform-Sternblock ca. 17 x 17 cm auf Holz-Scheibe auflegen, mit einem Stift nachzeichnen. Alternativ kann ein Stern auf Papier aufgezeichnet und als Schablone ausgeschnitten werden. Oder eine Stern-Skizze aus dem Internet gewählt werden.



2 Mit der Bohrmaschine ein Loch außerhalb der Stern-Kontur bohren.




3 Die Stichsäge in die Bohrung führen und Stern nach der Stern-Kontur aussägen.





4 Holz-Stern bis auf die Oberseite satt mit Formalate mehrmals einstreichen (Formalate nach Produkthanleitung verwenden). Formalate-Schicht trocknen lassen.

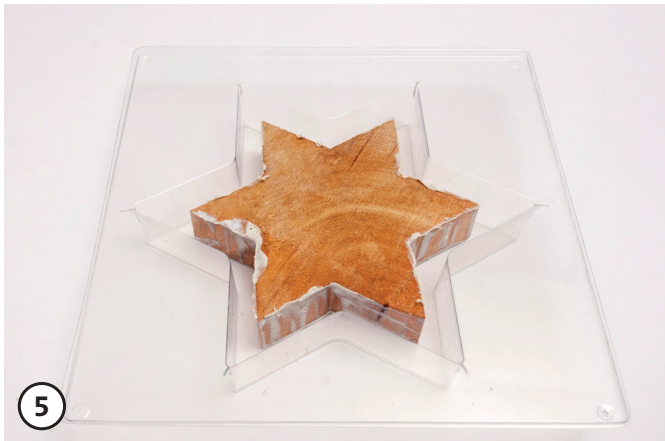

5 Stern in die Gießform 24 x 24 cm einlegen, mit einem mit Steinchen gefüllten Eimer beschweren.



6 Kreativ-Beton nach Produkthanleitung anrühren. Vertiefung um den Holz-Stern mit Kreativ-Beton füllen. Beton ca. 1 – 3 Tage trocknen lassen. Gießform abnehmen und Restfeuchte des Betons entweichen lassen. Holz-Stern aus dem Beton-Sternrahmen drücken. Formalate-Schicht komplett abziehen. Holz-Stern wieder in den Beton-Rahmen einlegen.



Dekoration mit Blattmetall

1. Stern-Schablone aus Papier, oder Stern-Ausstecher, auf den Beton-Rahmen und Holz auflegen. Kontur mit einem Stift nachzeichnen.
2. Aufgezeichneten Stern mit Anlegemilch bestreichen, nach Produkthanleitung vorgehen. Anlegemilch trocknen lassen.
3. Art Deco Blattmetall auflegen, mit einem weichen Borstenpinsel auf die Anlegemilch aufstreichen. Restliches Blattmetall abnehmen.

*Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr OPITEC-Kreativteam!*