

# Anleitung

## Leder-Schlüsselanhänger



Verwendetes Material	Artikelnummer	Menge
Leder - Schlüsselanhänger Herz, ca. 50 x 40 mm, natur	516477	nach Bedarf
Leder - Schlüsselanhänger OKI, ca. 50 x 85 mm, natur	516499	nach Bedarf
Lederriemen, ca. ø 1 mm x 50 m/Rolle, natur Materialbedarf: ca. 3 m Lederriemen/Modell breites Knüpfband Materialbedarf: ca. 1,5 m Lederriemen/Modell einfaches, gedrehtes Knüpfband	539136	1
Holzperlen, ca. ø 6/10/15 mm, Bohrung: ca. 1 - 3 mm, ca. 100 g, Brauntöne	605602	1
<b>Empfohlenes Werkzeug</b>		
Schneidunterlage ca. 220 x 300 mm, grün	375028	nach Bedarf
Filzplatte ca. 250 x 340 x 3 mm	520179	nach Bedarf
Schlagstempel - Großbuchstaben A-Z, Schriftgröße 4 mm, 27er-Set	312936	1
Schlagstempel – Zahlen, Schriftgröße 4 mm, 9er-Set	312796	1
Punzierwerkzeuge – Ornament, Motive: Sonne, Mond, Sterne, Motivgröße: ca. ø 9 x 80 mm, 3er-Set	587483	1
Punzierwerkzeuge – Ornament, Motive: Blume, Blatt, Wolke, Motivgröße: ca. ø 9 x 80 mm, 3er-Set	587494	1
Schlosserhammer 200 g	343055	nach Bedarf
<b>Benötigtes Werkzeug</b>		
Unterlage, Filzplatte, Schlagstempel oder Punzierwerkzeuge, Handwaschpaste, Handbürste, Küchenrolle, Hammer, Schere, Lineal, Holzbrett, Nägel		

## Anleitung:

### Punzieren des Leder-Anhängers

**TIPP!** Schlagstempel und Punzierwerkzeuge werden bei der Herstellung mit Fetten behandelt.  
Um Verunreinigungen des Leders zu vermeiden, vor Beginn der Prägearbeit, das Werkzeug mit Handwaschpaste und Bürste reinigen.



1. Filzplatte vor sich auf den Tisch legen.
2. Auf den Filz die Schneidmatte auflegen.
3. Leder-Schlüsselanhänger auf den Unterlagen platzieren.
4. Punze oder Schlagstempel, mit dem Motiv, auf die Vorderseite des Leders aufsetzen.
5. Mit ein paar kräftigen Hammerschlägen, auf Punze oder Schlagstempel, das Motiv in das Leder prägen.
6. Mit gewünschten Motiven den kompletten Schlüsselanhänger verzieren.

### Knüpfen der Perlen-Dekoration (breites Knüpfband)



Zum Knüpfen der Perlen-Deko eine Halterung fertigen.  
Das heißt, an der Oberkante eines Holzbretts mittig einen Nagel einschlagen.  
Drei gleichlange Lederschnüre abtrennen.  
Diese Fäden an den Nagel knoten.  
Gewünschte Perlenmenge auf die Schnüre auffädeln.

## Knüpfmuster Weberknoten

Abbildung 1 (Knüpfmuster A)




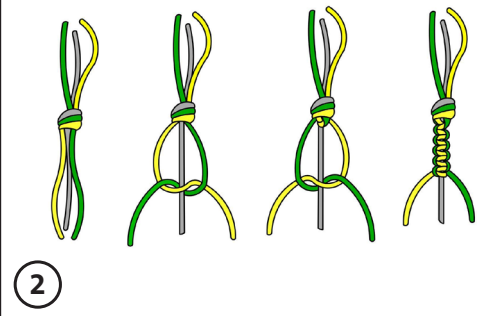


Abbildung 2 (Knüpfmuster A)

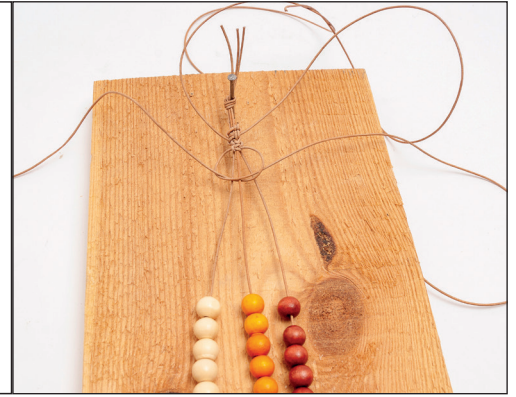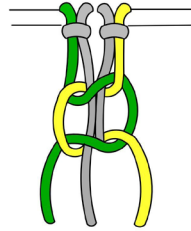

Zusätzlich zwei gleichlange Fäden mittig an die drei vorigen Schnüre Knoten.  
 Es befinden sich jetzt vier Schnurenden an den drei Perlenschnüren.  
 Zwei Schnurenden nach oben legen (werden später benötigt).  
 Mit den übrigen zwei Schnurenden, einige Weberknoten knüpfen (siehe Abbildung 1 und 2).

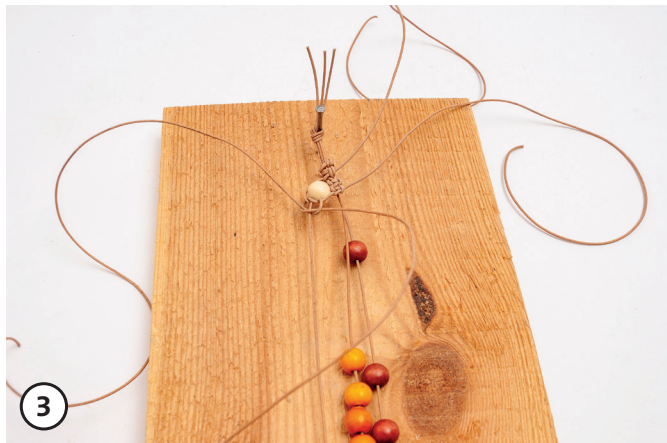

Beginnend von links außen, eine Perle mit einem Weberknoten fixieren (immer die beiden Schnüre verwenden, die rechts und links neben dem Perlenstrang liegen).  
 Unter rechte Perle ebenfalls einen Weberknoten setzen.  
 Zuletzt die mittige Perle mit dem Weberknoten befestigen.




Um alle weiteren Perlen einen Weberknoten legen.  
 Sind alle Perlen befestigt, das Band-Ende mit einigen Weberknoten abschließen (wie am Anfang).  
 Zuletzt eine große Perle über alle Schnüre fädeln.  
 Alle Fäden zusammen verknoten, Schnurenden abschneiden.  
 Perlen-Dekoration an den Schlüsselring knoten.  
 Fadenenden abtrennen.

## Zur Auswahl weitere Knüpfknoten


### Knüpfmuster Wellenknoten

Abbildung zu einfachem, gedrehtem Knüpfband

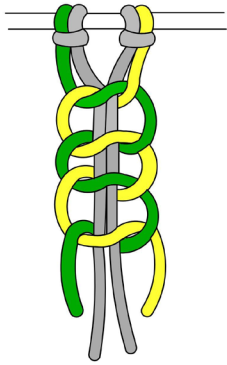

### Knüpfmuster Brezelknoten

Möglicher, weiterer Knüpfknoten

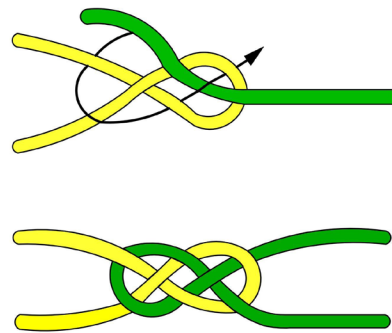

*Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen  
Ihr OPITEC-Kreativteam!*